

**NEW** 簡易陰圧装置


# 陰圧クリーンユニット S-CH-1500

感染症対策に  
**効果的**


特長 1 汚染空気はHEPAフィルタでろ過後、  
室外に排気

特長 2 上部メンテパネルをパンチングパネルに  
交換することで室内循環が可能

特長 3 CDC (米国疾病管理予防センター) の  
ガイドラインに準拠※注1

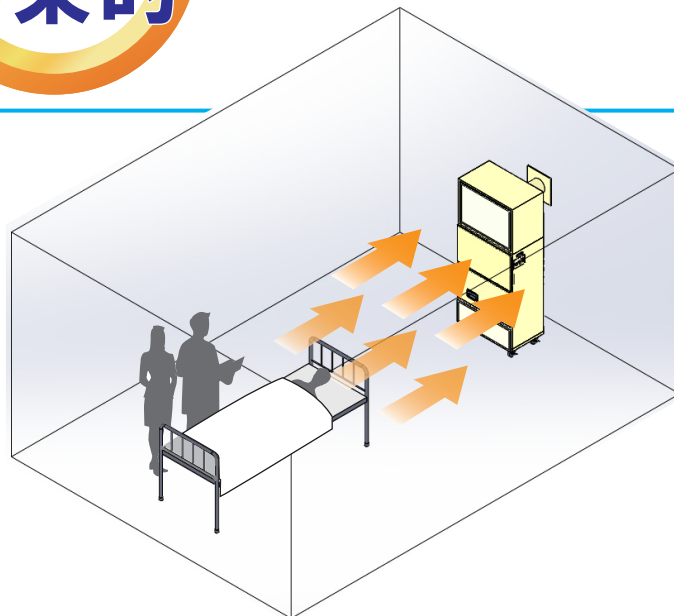

## 本体図

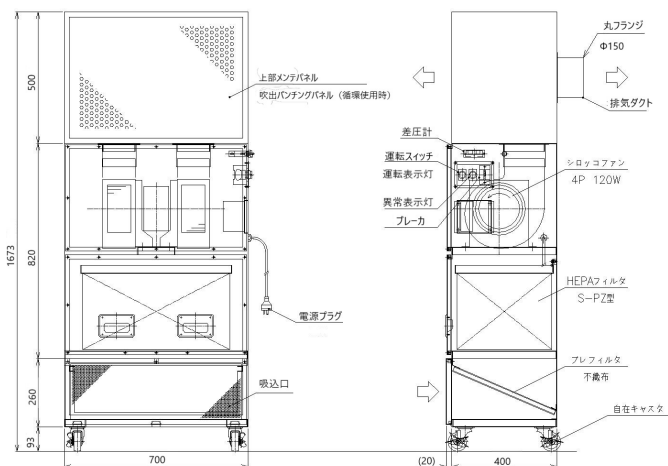

## 仕様

本体	材質: 鋼板製 塗装: マンセル10Y9/2焼付塗装仕上げ(ホワイト)
HEPAフィルタ	560H×360W×290D/1枚
捕集率	0.3μm粒子にて99.97%以上
プレフィルタ	フィレドン※
ファン	シロココファン
初期風量	約15/18m <sup>3</sup> /min
電源	AC100V1φ 50/60Hz
重量	約130kg

製品の定格およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。  
※フィレドンは、カールフロイデンベルグ社の登録商標です。

※注1 CDCのガイドラインでは換気回数は毎時12回以上が推奨されています。  
例) 病室45m<sup>3</sup>の場合: 900(m<sup>3</sup>/h)/45(m<sup>3</sup>)=20(回/h)

## OSHITARI 株式会社忍足研究所

- |         |   |                                     |
|---------|---|-------------------------------------|
| □本社営業所  | 〒350-1322 埼玉県狭山市下広瀬 755-1                     | 電話 04-2930-2072<br>FAX 04-2955-5025 |
| □東京営業所  | 〒104-0045 東京都中央区築地 5-6-4                      | 電話 03-4546-1168<br>FAX 03-4546-1169 |
| □名古屋営業所 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-2-12<br>NUP 伏見ビル       | 電話 052-747-4313<br>FAX 052-747-4317 |
| □大阪営業所  | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 3-5-19<br>大阪ディーアイシービル | 電話 06-6120-3231<br>FAX 06-6120-3227 |
| □九州出張所  | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-13-1<br>林英ビル 303 号室 | 電話 092-477-5801<br>FAX 092-477-5808 |

販売代理店

製品の詳しい内容は WEB サイトへ。  
<http://www.oshitari.co.jp/>

忍足研究所



このカタログの記載内容は 2020 年 8 月 1 日現在のものです。